

SWISSPEARL®

Fibercementplader

- Carat
- Reflex
- Xpressiv
- Nobilis/Planea/Terra

125 ml. frostbestandig LUKO-kantimprægning.

Se andet dokument for LUKO på 1,0 liter flasker til værkstedsbrug (ikke frostbest.)

LUKO er registreret under PR-nr.: 1545177
(Arbejdstilsynets produktregistreringsnummer)
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres: Tlf. 59441200

Byggepladsbrugsanvisning for frostbestandig LUKO imprægnering leveret i fyldte 125 ml. påføringsflasker:

LUKO-imprægneringsvæske er et farveløst, vandfortyndbart latex-koncentrat til anvendelse på savskårne pladekanter som fremkommer ved tilskæring af ovennævnte pladetyper på byggeplads eller værksted.

Imprægneringen foretages manuelt på de renskårne pladekanter, enkeltvis ved hjælp af den viste påføringsflaske (fig. 1).

OBS!

- Alle skårne pladekanter **skal** imprægneres.
- Såfremt pladerne leveres tilskårne fra fabrikken foretages imprægneringen der, og **fabriksskårne pladekanter skal derfor ikke imprægneres yderligere.**
- Anvendelse af plader med renskårne* og imprægnerede kanter er en forudsætning for pladens visuelle og konstruktive funktion.

* produktionskant minus min. 1,5 cm fraskær.

Leveringsenhed

- Plastflaske á 125 ml. + ekstra svamp (fig. 1)

Forberedelse

- Rystes kraftigt inden brug for fjernelse af evt. bundfald
- Vent til evt. skumdannelse har lagt sig.

Anvendelse

- Anvendes ufortyndet fra påføringsflasken (fig. 1).
- Må ikke lagres eller anvendes ved temperaturer under - 8 ° C hverken ved påføring eller under tørring.

Forbrug

- Ca. 125 ml. (1 flaske) pr. 250 lbm pladekant ved 8 mm pladetykkelse.

Opbevaring, holdbarhed

- Må ikke opbevares ved temperaturer under - 8 ° C
- Skal anvendes inden 12 måneder efter påfyldningsdato (påtrykt flasken).

LUKO- påføringsflaske
- til manuel påføring af LUKO-imprægnering på pladekanter

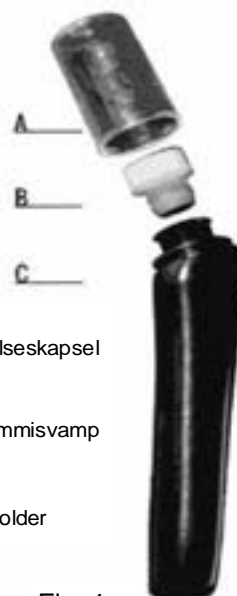


Fig. 1

Brugsanvisning

1. De skårne pladekanter rengøres for skærestøv og grater med tør klud.
2. Beskyttelseskapslen fjernes og flasken holdes lodret med svampen nedad.
3. Svampen duppes mod papstykke eller lignende, til den er opfugtet.
4. Svampen holdes i en ret vinkel mod pladekanten og trækkes under let tryk 2 gange langs denne (frem og tilbage).
5. Kontrollér at der er påført imprægneringsmiddel på hele snitfladen.
6. Imprægneringsmidlet må ikke komme på pladens forside og skal i så fald fjernes omgående med en fugtig klud.
7. Påføringsbeholderens svamp skiftes jævnlige (slitage).